



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ascoli Piceno- San Benedetto del Tronto

**PROCEDURA PER**

**OPERATORI AZIENDALI E**

**OPERATORI DITTE ESTERNE**

**IN AREE A RISCHIO COVID\_19**



**OGGETTO:** procedura operativa per personale aziendale Servizi Tecnici e personale aziende esterne. Integrazione DUVRI operativi.

In relazione all'oggetto si individua la seguente procedura operativa che dovrà essere applicata dal personale del Servizio Tecnico Aziendale e dal personale delle ditte esterne che si trovano nelle condizioni di dover, a qualsiasi titolo, accedere e/o intervenire in aree a rischio biologico per Covid\_19.

#### **PROCEDURA OPERATIVA**

Prima di accedere ed effettuare qualsiasi tipo di intervento, consegna etc. dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Responsabile dell'Unità Operativa interessata.

#### **OPERATORI DITTE ESTERNE**

Nel caso in cui il rischio a Covid\_19 sia presente gli operatori, ottenuta l'autorizzazione all'accesso, dovranno in area sicura indossare i dispositivi di protezione individuale di III categoria, la cui dotazione è a loro diretto carico. I DPI dovranno essere idonei per il controllo del rischio biologico da contatto e per via aerea. Dovranno essere seguiti i percorsi indicati dal Responsabile dell'Unità Operativa. I DPI dovranno essere indossati per tutta la durata degli interventi richiesti. Dopo la svestizione, da effettuare in area sicura, dovranno essere correttamente smaltiti.

#### **OPERATORI AZIENDALI**

Gli operatori dell'azienda dovranno anch'essi richiedere il permesso di accesso alle aree di lavoro al Responsabile dell'Unità Operativa interessata. In area sicura dovranno indossare i dispositivi di Protezione che saranno direttamente forniti dall'Unità Operativa stessa. Dovranno quindi essere seguiti i percorsi indicati e al termine degli interventi procedere alla svestizione/smaltimento dei DPI nella area sicura indicata.



## SEQUENZA OPERAZIONI DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE

### VESTIZIONE (in area sicura):

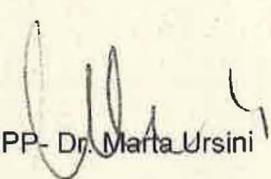
1. Togliere ogni monile e/o oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l'integrità dei dispositivi, non utilizzare dispositivi non integri;
3. Indossare un primo paio di guanti;
4. Indossare sopra la divisa un camice monouso;
5. Indossare idoneo filtro facciale (FFP2, FFP3);
6. Indossare gli occhiali di protezione;
7. Indossare il secondo paio di guanti:

### SVESTIZIONE (in area sicura):

#### Regole comportamentali:

1. Evitare qualsiasi contatto con i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione;
3. Decontaminare i DPI riutilizzabili;
4. Rispettare la sequenza indicata:
  - Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore,
  - Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore,
  - Rimuovere gli occhiali e sanificarli,
  - Rimuovere la mascherina (FFP2, FFP3) maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore,
  - Rimuovere il secondo paio di guanti,
  - Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone.

San Benedetto del Tronto 13/03/2020

  
RSPP- Dr. Marta Ursini